

Peugeot/Citroen



CAN to SPEED Adaptor поддерживается моделями от 2006 года выпуска (включительно).

Данные автомобили производятся одним концерном PSA, база электронной части абсолютно идентична соответственно и форма сигнала CAN шины одинакова, единственное отличие на обеих моделях является точки подключения зависящие от года выпуска т.с.

На автомобилях 2013-2014 года соединения производятся полностью на разъеме OBD2 где:

- OBD2 Контакт №1 (CAN-H) Серый провод 4 контактного разъема CAN to SPEED Adaptor
- OBD2 Контакт №9 (CAN-L) Синий провод 4 контактного разъема CAN to SPEED Adaptor
- OBD2 Контакт №5 Минус 12В Черный провод 4 контактного разъема CAN to SPEED Adaptor
- OBD2 Контакт №16 Плюс 12В Красный провод 4 контактного разъема CAN to SPEED Adaptor



Данный разъем расположен с водительской стороны в районе рулевой колонки за облицовочной крышкой.

После демонтажа крышки необходимо извлечь разъем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все подключения производятся с помощью изолированных ГИЛЬЗ.!!!

Ни каких других соединений (Изолента, пластиковые защелки) Быть Не должно !!!

Схема подключения CAN to SPEED Adaptor на автомобилях Peugeot Boxer Citroen Jumper

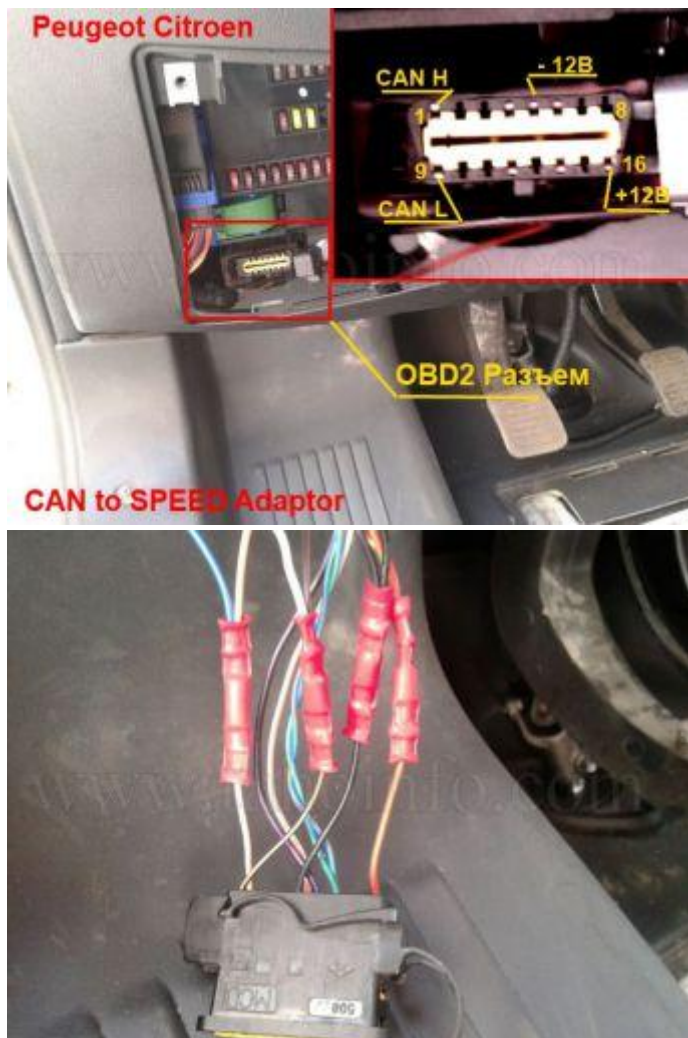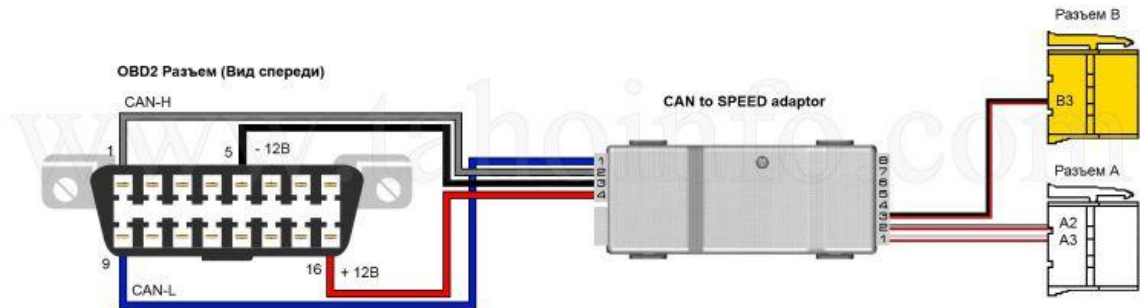

Более поздние модели 2006 - 2102 г.в. имеют другие точки подключения.

Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо снять облицовочную крышку со стороны водителя под рулевой колонкой. CAN шина расположена на синем 36 контактном разъеме блока BSI (с обратной стороны).

Для подключения необходимо:

Серый провод CAN to SPEED Adaptor соединить с черным/розовый(оранжевый) проводом (CAN-H) контакта №24 или №6 синего 36-ти контактного разъема «M» задней части BSI

Синий провод CAN to SPEED Adaptor соединить с белый/розовый(оранжевый)проводом (CAN-L) контакта №25 или №5 синего 36-ти контактного разъема «M» задней части BSI

